Mode d’emploi IMPRESSA F8

Documentation d’utilisation aisée
TÜV SÜD DocCert
Documentation vérifiée
compréhensible
complète
sûre
Evaluation volontaire selon la norme TPS PPP 13010

Ce mode d’emploi a obtenu le label d’approbation de l’organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de son style, son caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

Votre IMPRESSA F8

Eléments de commande 4

Remarques importantes 6
- Utilisation conforme 6
- Pour votre sécurité 6

1 Préparation et mise en service 10
- JURA sur Internet 10
- Installation de la machine 10
- Remplissage du récipient à grains 10
- Première mise en service 10
- Détermination de la dureté de l'eau 14
- Raccordement du lait 14
- Remplissage du réservoir d’eau 15

2 Préparation 16
- Préparations possibles 16
- Ristretto, espresso et café 17
- Deux ristretti, deux espressi et deux cafés 18
- Latte macchiato, cappuccino 18
- Mousse de lait 19
- Café moulu 20
- Adaptation durable de la quantité d’eau à la taille de la tasse 21
- Réglage du broyeur 22
- Eau chaude 23

3 Fonctionnement quotidien 24
- Allumage 24
- Entretien quotidien 24
- Extinction 25

4 Réglages durables en mode de programmation 26
- Réglages produits 27
- Modification des réglages produits 28
- Remplacement des produits sur l’écran d’accueil 29
- Modification du nom des produits 30
- Extinction automatique 31
- Mode d’économie d’énergie 31
- Réglages d'entretien 32
- Réglage de la dureté de l'eau 33
- Réglages du visuel 34
- Unité de quantité d’eau 34
- Rétablissement de la configuration standard 35
- Langue 35
- Consultation d'informations 36

5	**Entretien**	**37**
	Rinçage de la machine	37
	Rinçage de la buse mousse fine	38
	Nettoyage de la buse mousse fine	38
	Démontage et rinçage de la buse mousse fine	39
	Mise en place et activation du filtre	40
	Remplacement du filtre	41
	Nettoyage de la machine	43
	Détartrage de la machine	44
	Nettoyage du récipient à grains	46
	Détartrage du réservoir d'eau	47
6	**Messages sur le visuel**	**48**
7	**Dépannage**	**49**
8	**Transport et élimination écologique**	**51**
	Transport / Vidange du système	51
	Elimination	51
9	**Caractéristiques techniques**	**52**
10	**Index**	**53**
11	**Contacts JURA / Mentions légales**	**56**

Description des symboles

Mises en garde

⚠ AVERTISSEMENT ⚠ ATTENTION	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un risque de blessure grave, le mot **ATTENTION** signale un risque de blessure légère.
ATTENTION	**ATTENTION** attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés

▸	**Demande d'action.** Une action vous est demandée.
i	**Remarques** et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre IMPRESSA.
« Espresso »	**Affichage**

Eléments de commande

1 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
2 Couvercle du réservoir d'eau
3 Réservoir d'eau
4 Interrupteur d'alimentation et câble secteur (arrière de la machine)
5 Récipient à marc de café
6 Bac d'égouttage
7 Plate-forme pour tasses
8 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu
9 Entonnoir de remplissage pour café moulu
10 Couvercle du compartiment à accessoires
11 Sélecteur de finesse de mouture
12 Doseur pour café moulu
13 Buse d'eau chaude réglable en hauteur
14 Connector System© pour buses interchangeables
15 Buse mousse fine
16 Ecoulement de café réglable en hauteur

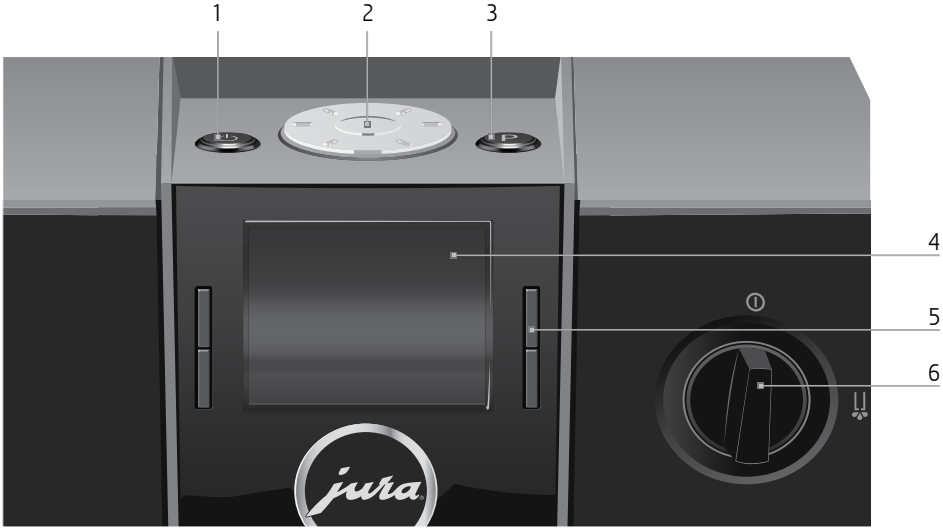

Face supérieure de la machine

1 ⏻ Touche Marche/Arrêt
2 Rotary Switch
3 P Touche P (Programmation)

Façade

4 Visuel
5 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)
6 Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur

Le Connector System© permet d'utiliser différentes buses Cappuccino. Ces buses sont disponibles chez votre revendeur.

Buse mousse fine Pro		Buse mousse fine	
	Mousse de lait Lait chaud	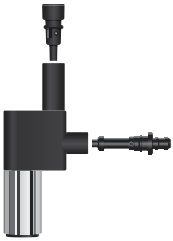	Mousse de lait

Remarques importantes

Utilisation conforme

Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.

Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que l'IMPRESSA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.

- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord l'IMPRESSA avec la touche Marche/Arrêt, puis au niveau de l'interrupteur d'alimentation. Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements et la buse mousse fine présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.
- Assurez-vous que la buse mousse fine est correctement montée et propre. En cas de montage incorrect ou de bouchage, la buse mousse fine ou certaines de ses pièces peuvent se détacher.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.

- Protégez l'IMPRESSA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas l'IMPRESSA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'IMPRESSA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, éteignez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Essuyez l'IMPRESSA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre IMPRESSA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Raccordez l'IMPRESSA directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager l'IMPRESSA.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Maintenez les enfants en dessous de huit ans à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les enfants à partir de huit ans peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance uniquement s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre. Ils doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Blue :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet. Vous pouvez télécharger un **mode d'emploi sommaire** de votre machine sur le site Internet JURA (www.jura.com). Vous y trouverez également des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre IMPRESSA, respectez les consignes suivantes :

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du récipient à grains

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▸ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.

- ▸ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▸ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▸ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre IMPRESSA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▸ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

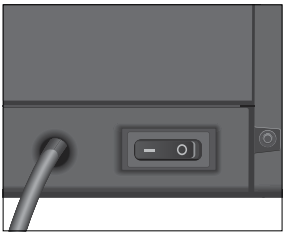

Condition : le récipient à grains est rempli.

- ▸ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▸ Allumez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la machine.
- ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA. Les langues que vous pouvez sélectionner s'affichent.

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « > » (en bas à droite).

- ▸ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « Français ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
  « Mode filtre »

i Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre IMPRESSA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue.

Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante

ATTENTION Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- ▸ Appuyez sur la touche « Actif ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Placez le filtre »
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.

- ▸ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

ℹ L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Tourner ouvrir »

- ▸ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position .
  « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.

ℹ Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

ℹ L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.

- ▸ Fermez le sélecteur en position .
  « Remplissage du système », le système se remplit d'eau.
  « Chauffage machine », la machine chauffe.
  « Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

ℹ Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel.

Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- ▸ Appuyez sur la touche « Inactif ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Dureté de l'eau »

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

- ▸ Tournez le Rotary Switch pour modifier le réglage de la dureté de l'eau, par exemple sur « 25 °dH ».
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Remplir réservoir d'eau »
- ▸ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
  « Tourner ouvrir »

- ▸ Placez un récipient sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position .
  « Remplissage du système », le système se remplit d'eau.
  « Tourner fermer »

- ▸ Fermez le sélecteur en position ⏻.
  « Remplissage du système », le système se remplit d'eau.
  « Chauffage machine », la machine chauffe.
  « Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

ℹ Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel.

Détermination de la dureté de l'eau

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ▸ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▸ Attendez environ 1 minute.
- ▸ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

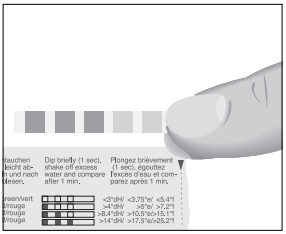
Dip briefly (1 sec), shake off excess water and compare after 1 min.
Plongez brièvement (1 sec), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

Raccordement du lait

Votre IMPRESSA prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait isolant en inox.

- ▸ Retirez le capuchon protecteur de la buse mousse fine.

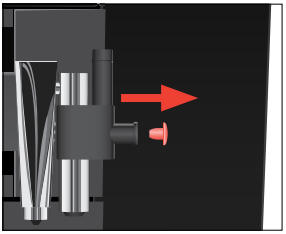

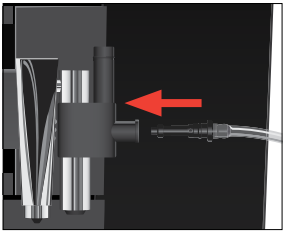

- Raccordez le tuyau de lait à la buse mousse fine. Utilisez le tuyau court avec un récipient à lait et le tuyau long avec une brique de lait.
- Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou plongez-la dans une brique de lait.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement.**

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

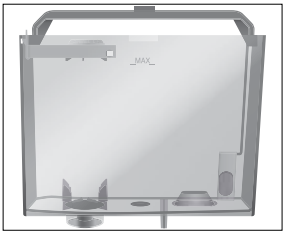

- Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

2 Préparation

- Vous pouvez arrêter à tout moment la préparation d'une spécialité de café, de vapeur ou d'eau chaude en cours. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque (pour une spécialité de café) ou fermez le sélecteur (pour de la vapeur ou de l'eau chaude).
- Pendant le broyage, vous pouvez sélectionner l'intensité du café des **produits individuels** en tournant le Rotary Switch : doux (), normal (), fort (), extra ().
- Pendant la préparation, vous pouvez modifier la **quantité d'eau ou de vapeur** préréglée en tournant le Rotary Switch .
- Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des **réglages durables** pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Préparations possibles

L'IMPRESSA propose plusieurs possibilités de préparer une spécialité de café, de la mousse de lait ou de l'eau chaude :

- **Préparation à l'aide de l'écran d'accueil :** appuyez simplement sur la touche de préparation correspondant au produit souhaité qui s'affiche sur le visuel (écran d'accueil).
  Par défaut, l'écran d'accueil affiche les produits suivants :
  - « Espresso »
  - « Café »
  - « Cappuccino »
  - « Latte macchiato »

- **Préparation à l'aide du menu tournant (fonction Rotary Selection) :** vous pouvez préparer d'autres produits que ceux affichés sur l'écran d'accueil. Dès que vous tournez le Rotary Switch, des produits supplémentaires s'affichent dans un **menu tournant.**

  Tournez le Rotary Switch pour placer le produit souhaité au centre du menu. Pour lancer la préparation, appuyez sur le Rotary Switch ou sur la touche « Préparer ».

  Le menu tournant affiche en plus les produits suivants :
  - « Ristretto »
  - « Deux ristretti »
  - « Deux espressi »
  - « Deux cafés »
  - « 1 Special »
  - « Espresso macchiato »
  - « Portion de mousse de lait »

i Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 10 secondes.

i Vous avez la possibilité de remplacer les quatre produits sur l'écran d'accueil par vos favoris personnels (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Remplacement des produits sur l'écran d'accueil »). Veuillez noter que les descriptions figurant dans les chapitres qui suivent se rapportent toujours aux réglages standard.

Ristretto, espresso et café

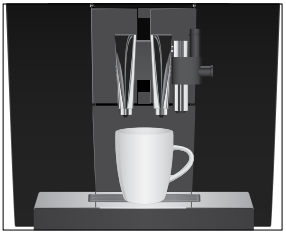

Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Café ».

  La préparation commence. « Café » et l'intensité du café s'affichent. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.

  La préparation s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Deux ristretti, deux espressi et deux cafés

Il existe plusieurs possibilités de préparer **deux** spécialités de café.

- Préparation à l'aide du **menu tournant :**
  - Placez l'un des doubles produits « Deux ristretti », « Deux espressi » ou « Deux cafés » au centre du menu et appuyez sur le Rotary Switch ou sur la touche « Préparer ».
- Pendant la préparation d'un produit individuel :
  - Appuyez deux fois sur la touche du produit individuel **dans un délai de 2 secondes** pour lancer la préparation du double produit correspondant.

Exemple : voici comment préparer **deux cafés** (en utilisant le menu tournant).

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▸ Placez deux tasses sous l'écoulement de café.
- ▸ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « Deux cafés » se place au centre du menu.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.

  La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans les tasses. La préparation s'arrête automatiquement. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Latte macchiato, cappuccino

Votre IMPRESSA vous prépare un latte macchiato et un cappuccino par simple pression d'une touche.

ℹ Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine.**

Exemple : voici comment préparer un cappuccino.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

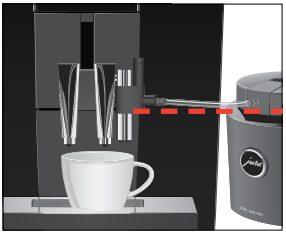

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café et la buse mousse fine (illustration : Cool Control de base 0,6 litre de JURA disponible en option).

ℹ Veillez à ce que le niveau de lait ne dépasse **pas** le niveau du raccord du tuyau de lait sur la buse mousse fine.

ℹ Si vous utilisez la **buse mousse fine Pro,** tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait.

▸ Appuyez sur la touche « Cappuccino ».
« Cappuccino » / « Intensité du café »
Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.

▸ Ouvrez le sélecteur en position ⇊.
« Cappuccino », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de vapeur préréglée est obtenue.
« Tourner fermer »

▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans la tasse.
La préparation s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

i Lors de la préparation d'un latte macchiato, vous devez déplacer le verre sous l'écoulement de café après avoir fermé le sélecteur.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »). Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse mousse fine.

Mousse de lait

i Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine.**

i Vous pouvez également préparer du lait chaud avec la buse mousse fine Pro disponible en option.

Exemple : voici comment préparer de la mousse de lait.
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

▸ Placez une tasse sous la buse mousse fine (illustration : Cool Control de base 0,6 litre de JURA disponible en option).

i Veillez à ce que le niveau de lait ne dépasse **pas** le niveau du raccord du tuyau de lait sur la buse mousse fine.

i Si vous utilisez la **buse mousse fine Pro,** tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait.

- ▸ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « Portion de mousse de lait » se place au centre du menu.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.
  « Portion de mousse de lait »
  Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position .
  « Portion de mousse de lait », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de vapeur préréglée est obtenue.
  « Tourner fermer »
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

ℹ Vous pouvez encore préparer de la vapeur pendant 40 secondes sans que la machine ait besoin de chauffer à nouveau.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »). Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse mousse fine.

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

ℹ Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.

ℹ N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.

ℹ Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, « Pas assez de café moulu » s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.

ℹ La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'IMPRESSA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un espresso à partir de café moulu.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
  « Versez du café moulu »
- ▸ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
  « Choisir produit »
- ▸ Appuyez sur la touche « Espresso ».
  La préparation commence. « Espresso », la quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans la tasse.
  La préparation s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de tous les **produits individuels** à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

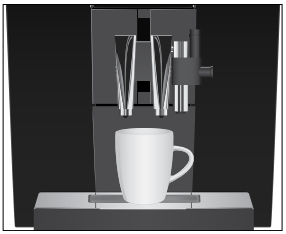

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Café » et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que « Quantité suffisante ? Appuyez sur la touche » apparaisse.
- ▸ Relâchez la touche « Café ».
  La préparation commence et le café coule dans la tasse.

ℹ Lors de l'adaptation des spécialités de café au **lait,** la machine vous demande d'ouvrir le sélecteur. Fermez ensuite le sélecteur lorsque la tasse contient suffisamment de mousse de lait.

▸ Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez de café dans la tasse.
La préparation s'arrête. « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

i Vous pouvez aussi régler durablement la quantité d'eau pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

▸ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.

▸ Ouvrez le couvercle du compartiment à accessoires.

▸ Appuyez sur la touche « Espresso » pour lancer la préparation.

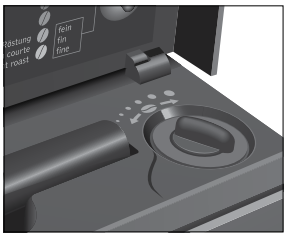

▸ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.
La quantité d'eau préréglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.

▸ Fermez le couvercle du compartiment à accessoires.

Eau chaude

Utilisez la buse d'eau chaude pour obtenir un écoulement d'eau parfait. La buse d'eau chaude se trouve sous le couvercle du compartiment à accessoires.

⚠ ATTENTION Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▸ Evitez le contact direct avec la peau.

Exemple : voici comment préparer de l'eau chaude.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▸ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System© en la faisant légèrement tourner.
- ▸ Ouvrez le couvercle du compartiment à accessoires, prenez la buse d'eau chaude et refermez le couvercle.
- ▸ Insérez la buse d'eau chaude dans le raccord.
- ▸ Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position .
  « Eau chaude », la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.
  « Tourner fermer »
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

3 Fonctionnement quotidien

Allumage

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement.**

Condition : votre IMPRESSA est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ⏻ ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

  « Bienvenue chez JURA »

  « Chauffage machine »

  « Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▸ Sortez le bac d'égouttage.
- ▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.

ℹ Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée.** C'est la seule façon de remettre à zéro le compteur de marc.

ℹ Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Par conséquent, nettoyez régulièrement la plate-forme pour tasses.

- ▸ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▸ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.

ℹ Nettoyez régulièrement les parois intérieures du réservoir d'eau (avec une brosse par exemple) pour éviter les dépôts.

- ▸ Nettoyez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »).
- ▸ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▸ Démontez et rincez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse mousse fine »).
- ▸ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

i Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Des tuyaux de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Extinction

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre IMPRESSA. Si du lait a été préparé, un rinçage Cappuccino est également demandé.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
- ⏻ ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
  « Tourner ouvrir » (si vous avez préparé du lait)
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⇊.
  « Rinçage du système de lait », le rinçage de la buse mousse fine commence.
  « Tourner fermer »
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Rinçage machine », le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre IMPRESSA est éteinte.

i Lorsque vous éteignez l'IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine consomme un courant en mode veille inférieur à 0,1 W. L'interrupteur d'alimentation permet de couper complètement la machine du secteur.

4 Réglages durables en mode de programmation

Appuyez sur la touche P pour accéder au mode de programmation. En tournant le Rotary Switch et en utilisant les touches variables, vous pouvez naviguer en toute simplicité à travers les rubriques de programme et mémoriser durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Statut d'entretien » (« 1/7 » et « 2/7 »)	« Nettoyage », « Remplacer filtre » (seulement lorsque le filtre est activé), « Détartrage » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé), « Nettoyer Cappuccino », « Rinçage café », « Rinçage du système de lait »	▸ **Lancez** ici le programme d'entretien demandé.
« Réglages produits » (« 3/7 »)	« Mode expert », « Configuration standard »	▸ Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude. ▸ Rétablissez la configuration standard des produits **individuels.**
« Réglages machine » (« 4/7 »)	« Langue », « Extinction après », « Economie d'énergie », « Configuration standard »	▸ Sélectionnez votre langue. ▸ Réglez au bout de combien de temps l'IMPRESSA doit s'éteindre automatiquement. ▸ Sélectionnez un mode d'économie d'énergie. ▸ Rétablissez la configuration standard de la machine.
« Réglages machine » (« 5/7 »)	« Unités », « Visuel »	▸ Sélectionnez l'unité de quantité d'eau. ▸ Modifiez les réglages du visuel.

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Paramètres d'entretien » (« 6/7 »)	« Mode filtre », « Dureté de l'eau » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé), « Rinçage à l'allumage »	▸ Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLARIS Blue. ▸ Réglez la dureté de l'eau. ▸ Modifiez les réglages du rinçage à l'allumage.
« Informations » (« 7/7 »)	« Compteur de préparations », « Compteur d'entretien », « Version »	▸ Obtenez une vue d'ensemble de tous les produits préparés et consultez le nombre de programmes d'entretien effectués ainsi que le statut d'entretien.

Réglages produits

Dans la rubrique de programme « Réglages produits » (« 3/7 »), vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « Mode expert »
  - Effectuez des réglages personnels pour toutes les spécialités de café, le lait et l'eau chaude (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).
  - Remplacez les produits figurant sur l'écran d'accueil par vos favoris (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Remplacement des produits sur l'écran d'accueil »).
  - Modifiez le nom des différents produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification du nom des produits »).
- « Configuration standard »
  - Rétablissez la configuration standard des réglages pour les produits individuels.

Modification des réglages produits

Dans la rubrique de programme « Réglages produits » (« 3/7 ») / « Mode expert », vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude. Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable :

Produit	Intensité du café	Quantité	Autres réglages
Ristretto, Espresso, Café, Café spécial	● (doux), ●● (normal), ●●● (fort), ●●●● (extra)	Quantité de café : 25 ml – 240 ml	Température (normale, élevée), nom du produit
Deux ristretti, Deux espressi, Deux cafés	–	Quantité de café : la quantité réglée pour le produit individuel est doublée.	Température (comme pour le produit individuel), nom du produit
Cappuccino, Espresso macchiato, Latte macchiato	● (doux), ●● (normal), ●●● (fort), ●●●● (extra)	Quantité de café : 25 ml – 240 ml Mousse de lait : 0 s – 120 s Pause : 0 s – 120 s	Température (normale, élevée), nom du produit
Portion de mousse de lait	–	Mousse de lait : 0 s – 120 s	Nom du produit
Eau chaude	–	Eau : 25 ml – 450 ml	Température (basse, normale, élevée), nom du produit

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un café de « normal » (●●) à « fort » (●●●).
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages produits » (« 3/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Mode expert ».
« Mode expert »

i Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

- ▸ Appuyez sur la touche « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que « Café » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Café ».
  « Café »
- ▸ Appuyez sur la touche « Intensité du café ».
  « Café » / « Intensité du café »

- ▸ Tournez le Rotary Switch pour modifier le réglage de l'intensité du café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Café »

P

- ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
  « Choisir produit »

Remplacement des produits sur l'écran d'accueil

Vous avez la possibilité de remplacer les quatre produits sur l'écran d'accueil par vos favoris personnels.

Exemple : voici comment remplacer « Cappuccino » sur l'écran d'accueil par « Espresso macchiato ».
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P

- ▸ Appuyez sur la touche P.
  « Statut d'entretien » (« 1/7 »)

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages produits » (« 3/7 ») s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Mode expert ».
  « Mode expert »
- ▸ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que « Espresso macchiato » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Espresso macchiato ».
  « Espresso macchiato »

- ▸ Appuyez sur la touche « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que « Position sous les favoris » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Position sous les favoris ».
  « Choisir la position »
- ▸ Appuyez sur la touche « Cappuccino ».
  « Choisir la position » / « Remplacer ce produit par un autre ? »

- ▸ Appuyez sur la touche « Oui ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Espresso macchiato »

P
- ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
  « Choisir produit »

Modification du nom des produits

Dans la rubrique de programme « Réglages produits » / « Mode expert », vous pouvez renommer tous les produits.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P
- ▸ Appuyez sur la touche P.
  « Statut d'entretien » (« 1/7 »)

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages produits » (« 3/7 ») s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Mode expert ».
  « Mode expert »
- ▸ Appuyez sur la touche « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que « Espresso » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Espresso ».
  « Espresso »
- ▸ Appuyez sur la touche « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que « Nom du produit » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Nom du produit ».
  Les lettres, chiffres et caractères spéciaux que vous pouvez sélectionner apparaissent sur le visuel.

i En appuyant sur la touche « abc/ABC », vous pouvez basculer entre les minuscules et les majuscules.

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la lettre souhaitée soit sélectionnée.

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer la lettre.
- ▸ Continuez jusqu'à ce que le nouveau nom souhaité pour le produit s'affiche sur le visuel.

i Veuillez noter que la longueur du texte est limitée.

- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  Le nouveau nom du produit s'affiche.

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes, 30 minutes ou de 1 à 15 heures.

Exemple : voici comment modifier le délai de mise hors circuit de « 2 h » à « 1 h ».
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

◌ ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 4/7 ») s'affiche.
▸ Appuyez sur la touche « Extinction après ».
« Extinction après »

◌ ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « 1 h » s'affiche.
▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Mode d'économie d'énergie

Dans la rubrique de programme « Réglages machine » (« 4/7 ») | « Economie d'énergie », vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) :

- « Actif »
  - Peu après la dernière préparation, l'IMPRESSA cesse de chauffer. Après environ 5 minutes, le message « Mode d'économie » s'affiche sur le visuel.
  - Avant de préparer une spécialité de café, une spécialité de café au lait ou de l'eau chaude, la machine doit chauffer.

- « Inactif »
  - Toutes les spécialités de café, les spécialités de café au lait ainsi que de l'eau chaude peuvent être préparées sans temps d'attente.

Exemple : voici comment modifier le mode d'économie d'énergie de « Actif » à « Inactif ».
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 4/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Economie d'énergie ».
« Economie d'énergie »

▸ Appuyez sur la touche « Inactif ».

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Réglages d'entretien

Dans la rubrique de programme « Paramètres d'entretien » (« 6/7 »), vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « Mode filtre »
  - Activez la cartouche filtrante CLARIS Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Mise en place et activation du filtre »).
- « Dureté de l'eau » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)
  - Si vous n'utilisez pas de cartouche filtrante, vous devez régler la dureté de l'eau (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglage de la dureté de l'eau »).
- « Rinçage à l'allumage »
  - « Manuel »: Le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement.
  - « Automatique »: Le rinçage à l'allumage se lance automatiquement.

Exemple : voici comment définir que le rinçage à l'allumage soit lancé **manuellement.**

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Paramètres d'entretien » (« 6/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Rinçage à l'allumage ».
« Rinçage à l'allumage »

▸ Appuyez sur la touche « Manuel ».

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Paramètres d'entretien »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Réglage de la dureté de l'eau

ℹ Vous ne pouvez pas régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue et l'avez activée.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Paramètres d'entretien » (« 6/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Dureté de l'eau ».
« Dureté de l'eau »

▸ Tournez le Rotary Switch pour régler la dureté de l'eau.

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Paramètres d'entretien »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Réglages du visuel

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste du visuel (pourcentage) dans la rubrique de programme « Réglages machine » (« 5/7 ») / « Visuel ».

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 5/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Visuel ».
« Visuel »

▸ Tournez le Rotary Switch pour modifier le réglage du visuel.

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez sélectionner l'unité de quantité d'eau dans la rubrique de programme « Réglages machine » (« 5/7 ») / « Unités ».

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 5/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Unités ».
« Unités »

▸ Appuyez sur la touche « oz ».

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

Rétablissement de la configuration standard

La configuration standard de la machine peut être rétablie dans la rubrique de programme « Réglages machine » (« 4/7 ») / « Configuration standard » : La configuration standard de **tous les réglages client** (sauf « Filtre » et « Dureté de l'eau ») est rétablie. Ensuite, votre IMPRESSA s'éteint.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 4/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Configuration standard ».
« Configuration standard » / « Souhaitez-vous réinitialiser la machine ? »

▸ Appuyez sur la touche « Oui ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
Votre IMPRESSA est éteinte.

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre IMPRESSA.

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Réglages machine » (« 4/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Langue ».
« Langue »

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « > » (en bas à droite).

▸ Appuyez sur la touche « English ».
« Saved » apparaît brièvement sur le visuel
« Machine settings »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Please select product »

Consultation d'informations

Dans la rubrique de programme « Informations » (« 7/7 »), vous pouvez consulter les informations suivantes :

- « Compteur de préparations »: nombre de spécialités de café, de spécialités de café au lait et de portions d'eau chaude préparées
- « Compteur d'entretien »: nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, etc.)
- « Version » : version du logiciel

Exemple : voici comment consulter le nombre de spécialités de café préparées.
Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Informations » (« 7/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Compteur de préparations ».
« Compteur de préparations »

i Appuyez sur la touche « > » (en bas à droite) pour afficher le nombre d'autres spécialités de café.

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisir produit »

5 Entretien

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (« Rinçage café »)
- Rinçage de la buse mousse fine (« Rinçage du système de lait »)
- Nettoyage de la buse mousse fine (« Nettoyer Cappuccino »)
- Remplacement du filtre (« Remplacer filtre »)
- Nettoyage de la machine (« Nettoyage »)
- Détartrage de la machine (« Détartrage ») (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)

i Effectuez le nettoyage, le remplacement du filtre ou le détartrage lorsque la machine vous le demande.

i Vous pouvez lancer le programme d'entretien à tout moment en mode de programmation (rubrique de programme « Statut d'entretien »).

i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse mousse fine. Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** la buse mousse fine si vous avez préparé du lait.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Statut d'entretien » (« 2/7 ») s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.
« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café. Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Rinçage de la buse mousse fine

ℹ Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine.**

L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino après chaque préparation de lait.

Condition : « Rincer Cappuccino » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Tourner ouvrir »
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position .
  « Rinçage du système de lait », le rinçage de la buse mousse fine commence.
  Le rinçage s'arrête automatiquement. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse mousse fine

ℹ Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine.**

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse mousse fine.

ATTENTION L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▸ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ℹ Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur agréé.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

- ▸ Appuyez sur la touche « Nettoyer Cappuccino ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
  « Détergent pour Cappuccino »

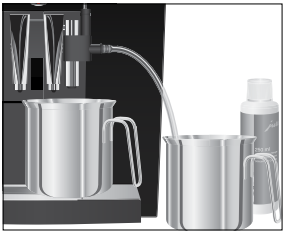

- ▸ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▸ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent Cappuccino.
- ▸ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
- ▸ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».

  « Nettoyer Cappuccino »

  Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.

- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⁂.

  « Nettoyage Cappuccino », le nettoyage de la buse mousse fine et du tuyau de lait commence.

  « Tourner fermer »

- ▸ Fermez le sélecteur en position ⏻.

  « Eau pour Cappuccino »

- ▸ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▸ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse mousse fine.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».

  « Tourner ouvrir »

- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⁂.

  « Nettoyage Cappuccino », la buse mousse fine et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.

  « Tourner fermer »

- ▸ Fermez le sélecteur en position ⏻.

  « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Démontage et rinçage de la buse mousse fine

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande pas de démonter et de rincer la buse mousse fine.

- ▸ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▸ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System© en la faisant légèrement tourner.

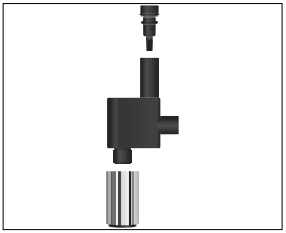

- ▸ Désassemblez la buse mousse fine.
- ▸ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse mousse fine sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans le détergent Cappuccino JURA puis rincez-les soigneusement.
- ▸ Réassemblez la buse mousse fine.

ℹ Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▸ Insérez fermement la buse mousse fine dans le Connector System©.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

ℹ Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Paramètres d'entretien » (« 6/7 ») s'affiche.

- ▸ Appuyez sur la touche « Mode filtre ».
« Mode filtre »
- ▸ Appuyez sur la touche « Actif ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre »
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Ouvrez le porte-filtre.
- ▸ Retirez la cartouche filtrante CLARIS Blue du Welcome Pack.

- ▸ Enfoncez la cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▸ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Tourner ouvrir »
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⇊.
  « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.

i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.

- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

i Les cartouches filtrantes CLARIS sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplac. du filtre » est affiché sur le visuel.

P
- ▸ Appuyez sur la touche P.
  « Statut d'entretien » (« 1/7 »)
- ▸ Appuyez sur la touche « Remplacer filtre ».
  « Remplacer filtre »
- ▸ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
  « Remplacez le filtre »
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.

- ▸ Enfoncez une nouvelle cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▸ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Tourner ouvrir »

- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⁂.
  « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.

i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.

- ▸ Fermez le sélecteur en position ⏻.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▸ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▸ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
« Nettoyage »

▸ Appuyez sur la touche « Démarrage ».

▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Vider marc »

▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Presser Rotary Switch »

▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».

▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

▸ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« Presser Rotary Switch »

- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.
  L'opération s'arrête automatiquement.
  « Vider marc »
- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le nettoyage est terminé.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▸ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▸ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▸ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▸ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▸ Eliminez immédiatement les projections.

- **i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- **i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- **i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : « Detartrer appareil » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
▸ Appuyez sur la touche « Détartrage ».
« Détartrage »
▸ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Videz le bac d'égouttage »
▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Ajouter produit »
▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

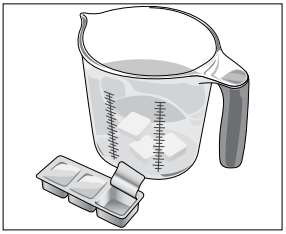

▸ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.
▸ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »
▸ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System© en la faisant légèrement tourner.
▸ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous le Connector System©.

▸ Ouvrez le sélecteur en position .
« Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois du Connector System©.
L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».
▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
« Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».
▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Remplir réservoir d'eau »
▸ Videz le récipient et placez-le sous le Connector System© et l'écoulement de café.
▸ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »

- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⁂.
  « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
  L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
  L'opération s'interrompt, « Détartrage machine ».
  De l'eau coule de l'écoulement de café.
  « Videz le bac d'égouttage »
- ▸ Remontez la buse mousse fine sur le Connector System©.
- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le détartrage est terminé.

ℹ En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « Remplir récipient à grains » est affiché sur le visuel.

- ▸ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
- ▸ Eteignez la machine en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- ▸ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▸ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▸ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▸ Retirez le réservoir d'eau.
- ▸ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, retirez-la.
- ▸ Détartrez le réservoir avec un détartrant doux en usage dans le commerce et en vous conformant aux instructions du fabricant.
- ▸ Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ▸ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, remettez-la en place.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplir réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider marc »	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Cuve manque »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	▸ Mettez le bac d'égouttage en place.
« Remplir récipient à grains »	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Rincer Cappuc-cino »	L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.	▸ Effectuez le rinçage du système de lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse mousse fine »).
« Remplac. du filtre »	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	▸ Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
« Nettoyer appareil »	L'IMPRESSA demande un nettoyage.	▸ Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
« Detartrer appareil »	L'IMPRESSA demande un détartrage.	▸ Effectuez le détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Pas assez de café moulu »	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, l'IMPRESSA interrompt l'opération.	▸ Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).
« Machine trop chaude »	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	▸ Attendez quelques minutes que le système refroidisse ou préparez une spécialité de café ou de l'eau chaude.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage du lait ou la buse mousse fine provoque des éclaboussures de lait.	La buse mousse fine est encrassée.	▸ Nettoyez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »). ▸ Démontez et rincez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse mousse fine »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La même cartouche filtrante a peut-être été utilisée plusieurs fois ou la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement en mode de programmation.	▸ Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 2 « Préparation – Réglage du broyeur »). ▸ Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLARIS Blue est activée.	▸ Désactivez la cartouche filtrante en mode de programmation.
« Remplir réservoir d'eau » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	▸ Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
La buse mousse fine ne laisse échapper que peu d'eau ou de vapeur, voire pas du tout. La pompe émet un bruit très faible.	Le raccord de la buse mousse fine est peut-être bouché par des résidus de lait ou des fragments de calcaire qui se sont dissous pendant le détartrage.	▸ Retirez la buse mousse fine. ▸ Dévissez le raccord noir à l'aide de l'ouverture hexagonale du doseur pour café moulu. ▸ Nettoyez soigneusement le raccord. ▸ Vissez manuellement le raccord. ▸ Serrez-le avec précaution à l'aide de l'ouverture hexagonale du doseur, sur un quart de tour maximum.
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
« Error 2 » ou « Error 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	▸ Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « Error » s'affichent.	–	▸ Eteignez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de l'IMPRESSA. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▸ Retirez le tuyau de lait de la buse mousse fine
- ▸ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▸ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « Portion de mousse de lait » se place au centre du menu.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
- ▸ Ouvrez le sélecteur en position ⇊.
  « Portion de mousse de lait », de la vapeur chaude s'échappe de la buse mousse fine.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Quantité de lait » / « 60 s » s'affiche.
  De la vapeur s'échappe de la buse mousse fine jusqu'à ce que le système soit vide.
  « Tourner fermer »
- ▸ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
  « Remplir réservoir d'eau »
- ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
  Votre IMPRESSA est éteinte.

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.

Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE
Consommation d'énergie « Economie d'énergie » / « Actif »	6 Wh environ
Consommation d'énergie « Economie d'énergie » / « Inactif »	13 Wh environ
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau	1,9 l
Contenance du récipient à grains	310 g
Contenance du récipient à marc de café	maximum 15 portions
Longueur du câble	1,1 m environ
Poids	9,6 kg environ
Dimensions (l × h × p)	28,5 × 35,5 × 44,5 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

10 Index

A

Adresses 56
Allumage
  Machine 24

B

Bac d'égouttage 4
Broyeur
  Réglage du broyeur 22
Buse d'eau chaude 4
Buse mousse fine 4
  Démontage et rinçage 39
  Nettoyage 38
  Rinçage 38

C

Câble secteur 4
Café 17
  Deux cafés 18
Café en poudre
  Café moulu 20
Café moulu 20
  Doseur pour café moulu 4
Cappuccino 18
Caractéristiques techniques 52
Cartouche filtrante CLARIS Blue
  Mise en place et activation 40
  Remplacement 41
Classiques 27
Configuration standard
  Rétablissement de la configuration standard 35
Connector System© 4
Consultation d'informations 36
Contacts 56
Couvercle
  Compartiment à accessoires 4
  Entonnoir de remplissage pour café moulu 4
  Réservoir d'eau 4
Couvercle protecteur d'arôme
  Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 4

D

Dépannage 49
Description des symboles 3
Détartrage
  Machine 44
  Réservoir d'eau 47
Deux produits 18
Doseur pour café moulu 4
Double produit 18
Dureté de l'eau
  Détermination de la dureté de l'eau 14
  Réglage de la dureté de l'eau 33

E

Eau chaude 23
Ecoulement de café
  Ecoulement de café réglable en hauteur 4
Ecoulement de café réglable en hauteur 4
Elimination 51
Entonnoir de remplissage
  Entonnoir de remplissage pour café moulu 4
Entretien 37
  Entretien quotidien 24
Espresso
  Deux espressi 18
Espresso 17
Extinction
  Machine 25
Extinction automatique 31

F

Filtre
  Mise en place et activation 40
  Remplacement 41
Finesse de mouture
  Sélecteur de finesse de mouture 4
Fonction Rotary Selection 16

H

Hotline 56

I

Installation
- Installation de la machine 10

Internet 10
Interrupteur d'alimentation 4

J

JURA
- Contacts 56
- Internet 10

L

Lait
- Raccordement du lait 14

Langue 35
Latte macchiato 18

M

Machine
- Allumage 24
- Détartrage 44
- Extinction 25
- Installation 10
- Nettoyage 43
- Rinçage 37

Menu tournant 16
Messages sur le visuel 48
Mise en service, première 10
- Avec activation de la cartouche filtrante 11
- Sans activation de la cartouche filtrante 13

Mode d'emploi sommaire 10
Mode de programmation 26
- Consultation d'informations 36
- Extinction automatique 31
- Langue 35
- Mode d'économie d'énergie 31
- Modification du nom des produits 30
- Réglage de la dureté de l'eau 33
- Réglages d'entretien 32
- Réglages du visuel 34
- Réglages produits 27
- Remplacement des produits sur l'écran d'accueil 29
- Rétablissement de la configuration standard 35
- Unité de quantité d'eau 34

Mode expert 27
Modification des noms 30
Modification des réglages produits 28
Modification du nom des produits 30
Mousse de lait 19

N

Nettoyage
- Buse mousse fine 38
- Machine 43
- Récipient à grains 46

P

Plate-forme pour tasses 4
Point de masse 52
Point de masse central 52
Possibilités de préparation 16
Pour votre sécurité 6
Première mise en service 10
- Avec activation de la cartouche filtrante 11
- Sans activation de la cartouche filtrante 13

Préparation 16, 18
- A l'aide du menu tournant 16
- Café 17
- Café moulu 20
- Cappuccino 18
- Deux cafés 18
- Deux espressi 18
- Deux ristretti 18
- Deux spécialités de café 18
- Eau chaude 23
- Espresso 17
- Latte macchiato 18
- Mousse de lait 19
- Par simple pression d'une touche 16
- Ristretto 17

Préparation d'eau chaude et de vapeur
- Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur 5

Problème
- Dépannage 49

Q

Quantité d'eau
- Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 21

R

Récipient à grains
- Nettoyage 46
- Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 4
- Remplissage 10

Récipient à marc de café 4
Réglages
- Réglages d'entretien 32
- Réglages durables en mode de programmation 26

Réglages d'entretien 32
Réglages du visuel 34
Réglages produits 27
- Modification 28

Remplissage
- Réservoir d'eau 15

Remplissage
- Récipient à grains 10

Réservoir d'eau 4
Réservoir d'eau
- Détartrage 47
- Remplissage 15

Rinçage
- Buse mousse fine 38
- Machine 37

Rinçage Cappuccino 38
Rinçages
- Rinçage Cappuccino 38

Ristretto 17, 18
- Deux ristretti 18

Rotary Switch 5

S

Sécurité 6
Sélecteur de finesse de mouture 4
Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur 5
Service clients 56
Site Internet 10

T

Téléphone 56
Touche
- Touche Marche/Arrêt 5
- Touche P (Programmation) 5

Transport 51

U

Unité de quantité d'eau 34
Utilisation conforme 6

V

Vidange du système 51
Visuel 5
Visuel, messages 48

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page **www.jura.com.**

Directives Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2006/95/CE – directive basse tension
- 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/EU – Directive RoHS

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails.

Vos réactions Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com.

Copyright Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.